

Τοποθετώ κολλητό παρκέ



1 Το κολλητό παρκέ

Το δάπεδο


Το κολλητό παρκέ τοποθετείται σε δάπεδο καθαρό, επίπεδο και ξηρό (ή που έχει λειανθεί).

Μπορεί να τοποθετηθεί και σε θερμαινόμενο δάπεδο.


Η κόλλα

Χρησιμοποιήστε ακρυλική κόλλα για τα ακατέργαστα παρκέ και κόλλα υδατοδιαλυτή για τα προβερνικωμένα παρκέ.


Τα σχέδια

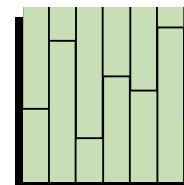


Κάθετη διάταξη τούβλου

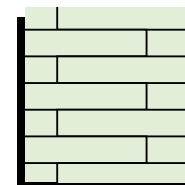


Οριζόντια διάταξη τούβλου

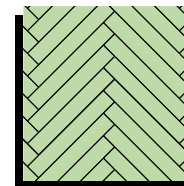


Ψαροκόκαλο

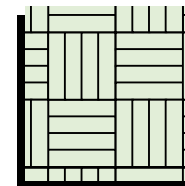

Τετραγωνισμένο

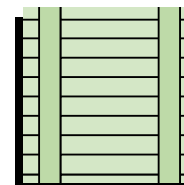

Σκαλωτό

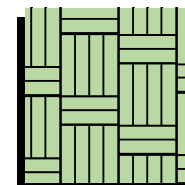


Μωσαϊκό


2 Προετοιμασία του υποστρώματος

Καθαρίστε το υπόβαθρο (με ηλεκτρική σκούπα).


Το υπόβαθρο πρέπει να είναι λείο, με μέγιστη απόκλιση 2mm ανά μέτρο. Αν χρειαστεί λειάνετε όλο ή μέρος του υποβάθρου. Περιμένετε να στεγνώσει 24 ώρες.

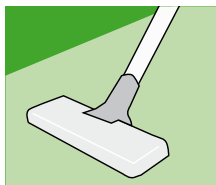

Αν η επιφάνεια είναι πορώδης χρειάζεται να καλυφθεί με επιπεδοτικό τσιμέντο. Χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα φινιρίσματος για τις ατέλειες.

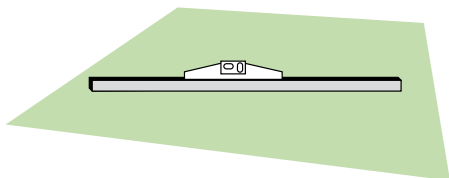

Τρίψτε την επιφάνεια με μια ελαφρόπετρα (μετά το στέγνωμα) για να διευκολύνετε την εισροή της κόλλας.

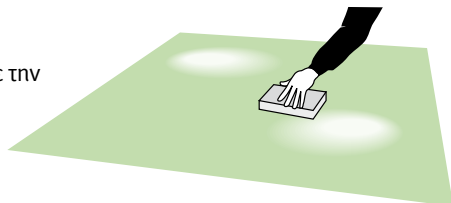

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Αποθηκεύστε το παρκέ, συσκευασμένο, στο δωμάτιο που θα το τοποθετήσετε και περιμένετε 48 ώρες πριν ξεκινήσετε την επικόλληση.

Το πλωτό παρκέ πρέπει να τοποθετηθεί σε έδαφος απόλυτα υγιές, στεγνό και λείο.


Για θερμαινόμενο δάπεδο

Τηρήστε τις συγκεκριμένες διαδικασίες για την τοποθέτηση σε θερμαινόμενο δάπεδο.

3 Τοποθέτηση του παρκέ

Επικόλληση όταν ο τοίχος έχει ορθή γωνία

Ξεκινήστε κατά μήκος του τοίχου αφήνοντας ένα κενό διαστολής περίπου 8mm. Χρησιμοποιήστε σφήνες για το κενό διαστολής.

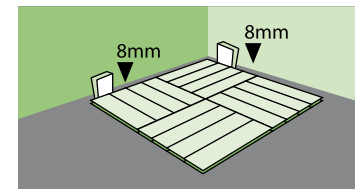


Τοποθέτηση όταν ο τοίχος δεν έχει ορθή γωνία

Χαράξτε 2 γραμμές, τη μια κάθετη στην άλλη, και ξεκινήστε από το τετράγωνο 1 (βλ. σχεδιάγραμμα).

Συνεχίστε την τοποθέτηση σύμφωνα με την κατεύθυνση που δείχνει το σχεδιάγραμμα.

Θυμηθείτε να αφήσετε ένα περιμετρικό κενό διαστολής 8mm, με σφήνες.

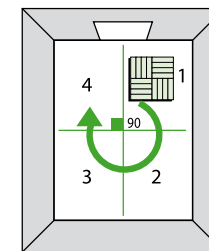

Επικόλληση παρκέ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ



Ξεκινήστε την επικόλληση του παρκέ έτσι ώστε να μην χρειαστεί να βγείτε από το δωμάτιο πατώντας σε παρκέ που ήδη έχετε κολλήσει.

Στρώστε την κόλλα με ειδική οδοντωτή σπάτουλα σε επιφάνεια που αντιστοιχεί σε 1 ή 2 ξύλινα πανό.

Πιέστε δυνατά για να κολλήσετε το παρκέ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Έχετε δίπλα σας ένα υγρό πανί και καθαρίστε σε περίπτωση που ξεχειλίσει η κόλλα. Φορέστε γάντια εάν χρησιμοποιήσετε κόλλα με διαλύτη.

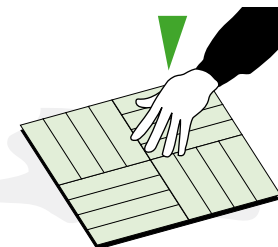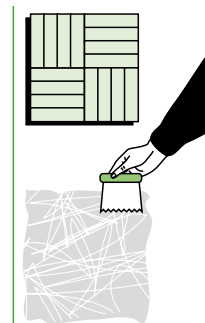

Ελέγξτε ότι τα τεμάχια εφαρμόζονται μεταξύ τους καθώς τα τοποθετείτε.

Περιμένετε να στεγνώσουν (48 με 72 ώρες). Αφαιρέστε τις περιμετρικές σφήνες.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

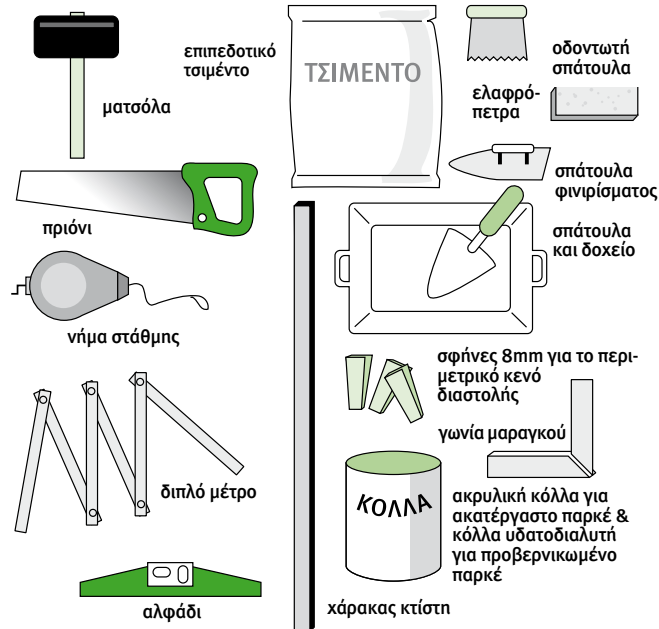


4

Φινίρισμα ακατέργαστων παρκέ

Το παρκέ πρέπει να στεγνώσει μετά την τοποθέτηση για 3 ημέρες τουλάχιστον. Πραγματοποιήστε το πρώτο τρίψιμο (για να λειάνετε την επιφάνεια) με χοντρούς κόκκους 50 ή 60.



Κάντε το 2^ο τρίψιμο (για να βγάλετε τις γραμμώσεις από το 1^ο τρίψιμο) με μέτριους κόκκους 80 ή 100.


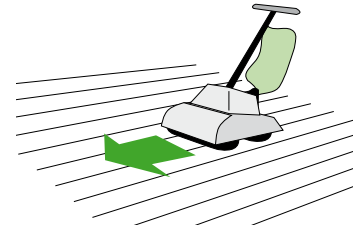


Τέλος, πραγματοποιήστε το τρίτο τρίψιμο με ψιλούς κόκκους 120 ή 140. Σε κάθε στάδιο, τρίψτε για τέλειο φινίρισμα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Απορροφήστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα ή ένα υγρό πανί.

Βερνίκι


Απλώστε μια πρώτη στρώση βερνίκωματος με ένα φαρδύ πινέλο.

Λειάνετε με ψιλό γυαλόχαρτο με το χέρι (κόκκοι 140 με 160).

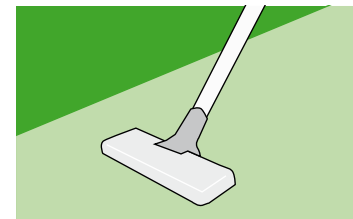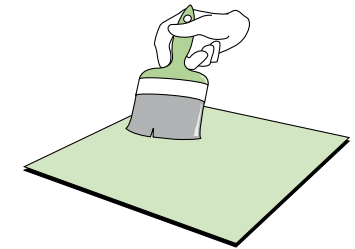

Εφαρμόστε άλλες 2 στρώσεις. Περιμένετε να στεγνώσει το βερνίκι ενδιάμεσα στις στρώσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

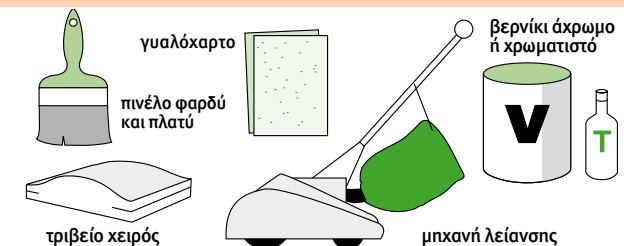

5 Φινίρισμα τοποθέτησης παρκέ

Σοβατεπί και προφίλ

Τοποθετήστε σοβατεπί ανάλογα με το προσωπικό σας στυλ και το παρκέ. Το σοβατεπί θα καλύπτει το περιμετρικό κενό των 8 mm.

Τοποθετήστε ένα στρογγυλεμένο κομμάτι ξύλου αν το κενό διαστολής είναι μεγάλο ή αν υπάρχει ήδη σοβατεπί.


Χρησιμοποιήστε προφίλ ανάλογα με την περίπτωση:

- 1 Προφίλ συνδετικό
- 2 Προφίλ ανισοϋψές επιπέδου
- 3 Προφίλ τερματικό (μπαλκονόπορτα, τζάκι...)


Τοποθετήστε το στέρεο μέρος του προφίλ κατά την τοποθέτηση του παρκέ.

Πέρασμα σωλήνων στο παρκέ

Προβλέψτε επιπλέον παρκέ για τις κοπές.

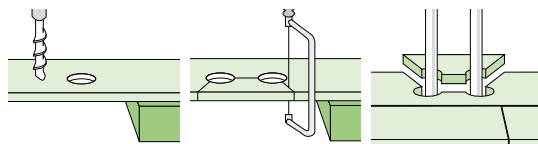

Κόψτε τις σανίδες όπως στο σχεδιάγραμμα για να περάσετε τους σωλήνες.

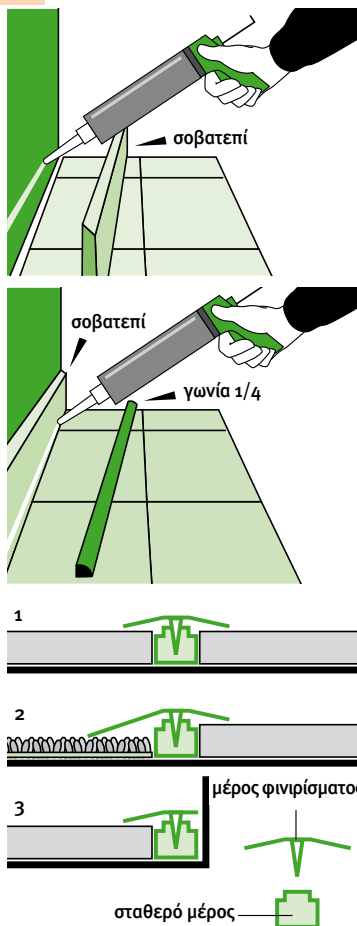

6 Υπολογίστε το χρόνο τοποθέτησης

Χρόνος στεγνώματος

- Για την τοποθέτηση ακατέργαστου παρκέ, περιμένετε 72 ώρες πριν το τρίψιμο.
- Για την τοποθέτηση παρκέ με βερνίκι: περιμένετε 48 ώρες.

Χρόνος τοποθέτησης

Για ένα δωμάτιο 30 τ.μ.

Ακατέργαστο παρκέ:

αλφάδιασμα δαπέδου	1 ημέρα
τοποθέτηση	2 ημέρες
στέγνωμα	3 ημέρες
τρίψιμο	1 ημέρα
στέγνωμα	6 ημέρες
βερνίκωμα	3 ημέρες
Σύνολο	16 ημέρες

Βερνικωμένα παρκέ:

αλφάδιασμα δαπέδου	1 ημέρα
τοποθέτηση	2 ημέρες
στέγνωμα	2 ημέρες
Σύνολο	5 ημέρες

7 Συντήρηση του παρκέ

Συχνή συντήρηση

Περάστε ένα υγρό πανί (αν χρειαστεί και λίγο σαπούνι).

Περιοδική συντήρηση

Απλώστε ένα γυαλιστικό, μετά την τοποθέτηση και το στέγνωμα του βερνικωμένου παρκέ 2 με 3 φορές το χρόνο.

Για βαθύ καθαρισμό, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό κατά τα άλατα ανά 1 με 3 χρόνια. Μετά περάστε μια στρώση γυαλιστικού.

Για τους λεκέδες

Λεκέδες

Καφές, χυμοί, κρέμα, τσάι, σιρόπι

Μαύρα ίχνη από καουτσούκ, πίσσα, σοκολάτα, λίπος, λάδια, σάλτσες, κερί

Κραγιόν, μελάνι, στυλό

Κρασί, σόδα, ξίδι, μουστάρδα, κέτσαπ, αίμα, χρωματοπογιά

Προϊόντα καθαρισμού

Καθαριστικά για λεκέδες

Βενζίνη

Αλκοόλ

Υγρό σφουγγάρι με υγρό πιάτων